buzbug®

ELECTRIC BUG ZAPPER

MO-008C

User Manual

Please read these instructions before using the
Buzbug Bug Zapper and keep for future reference.

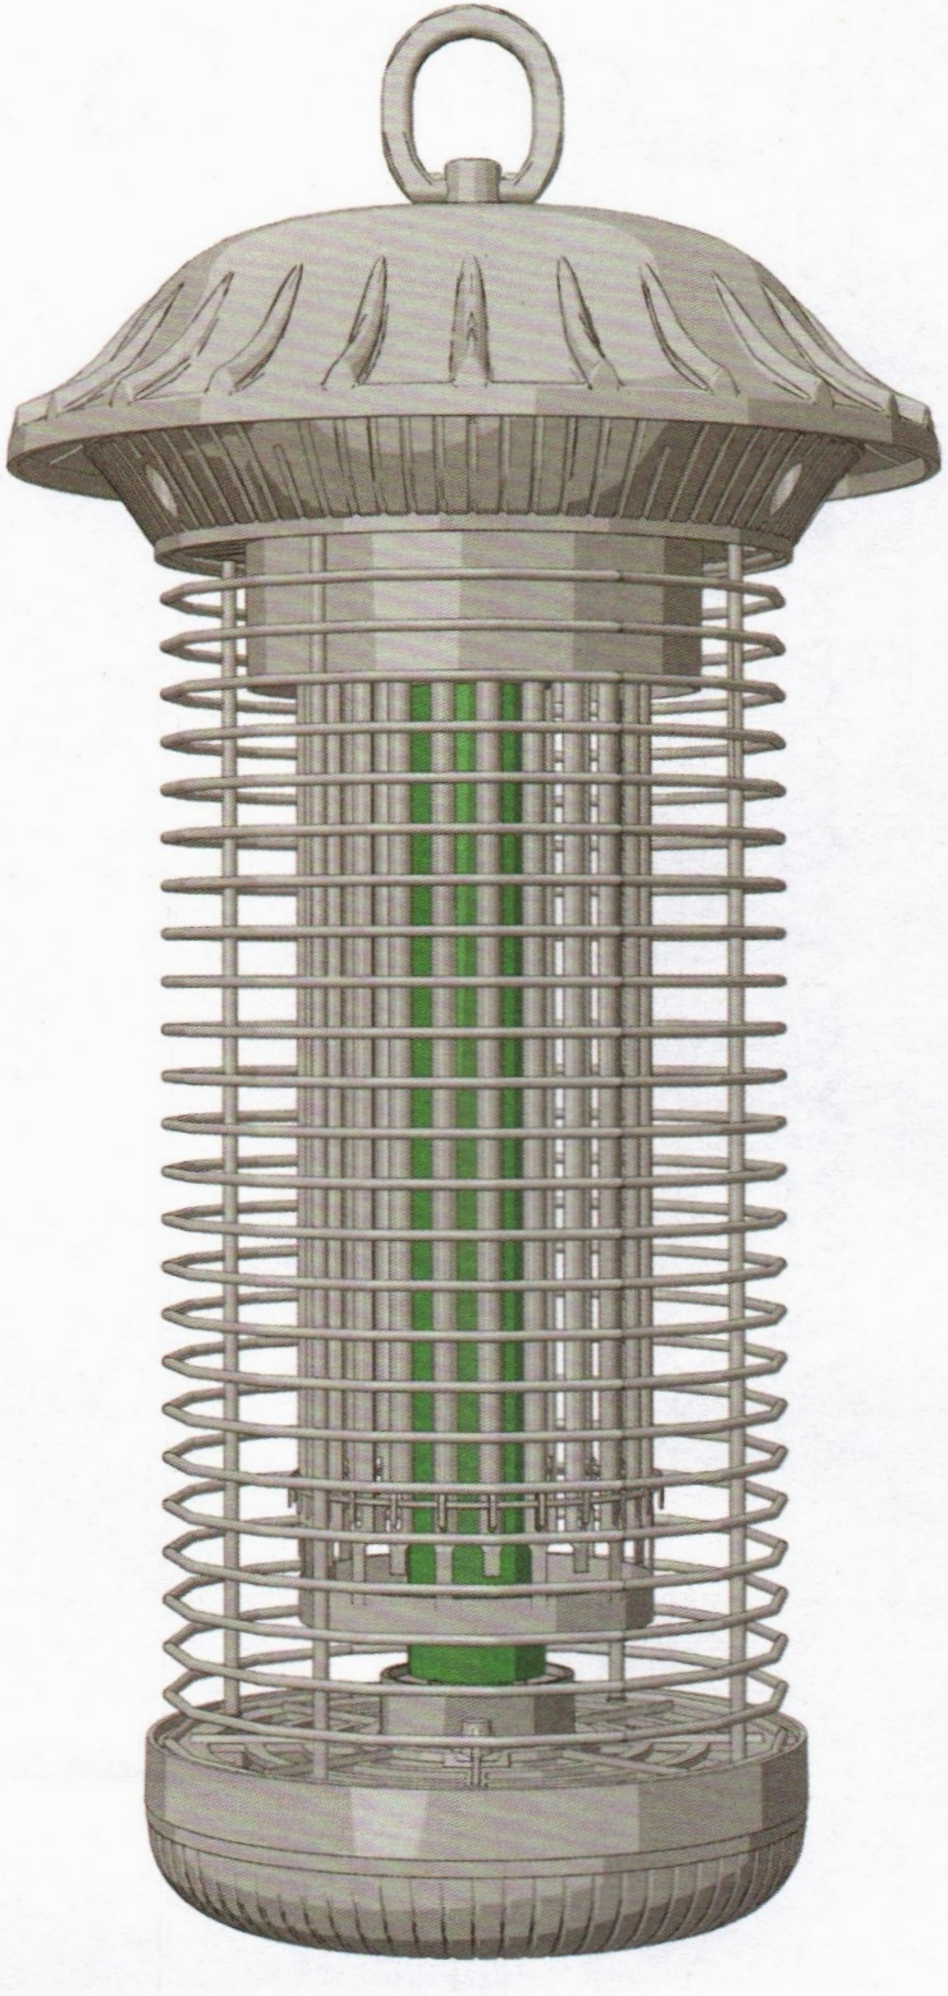

Lamp Replacement

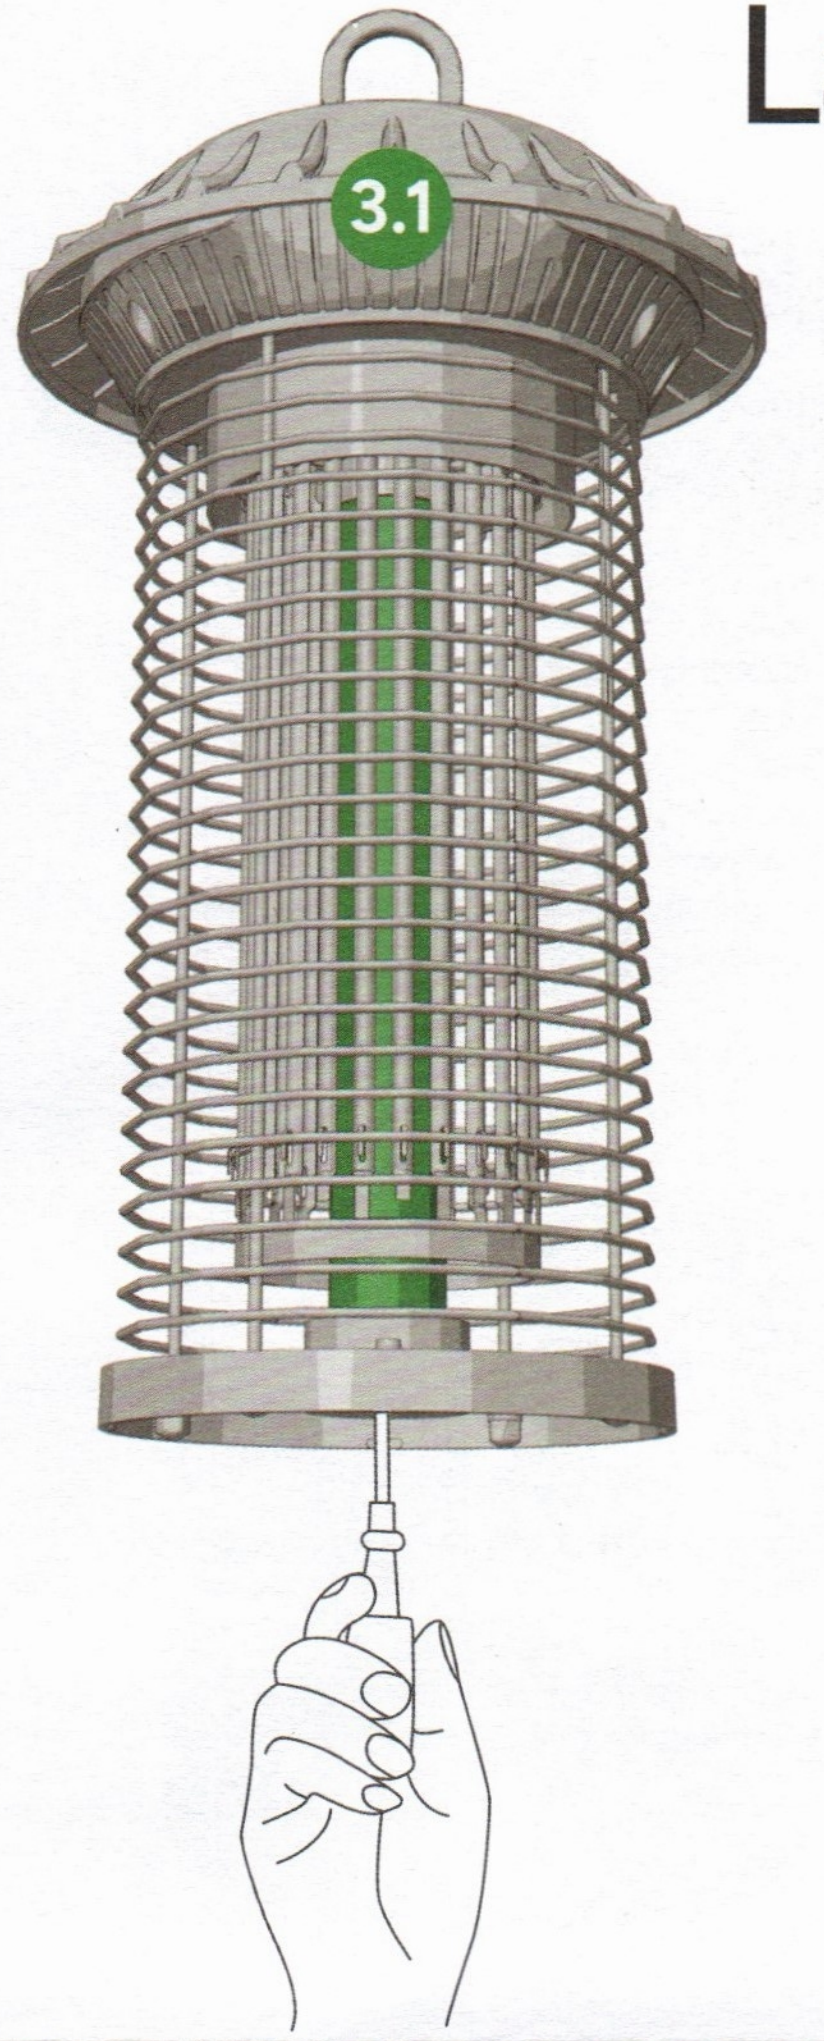

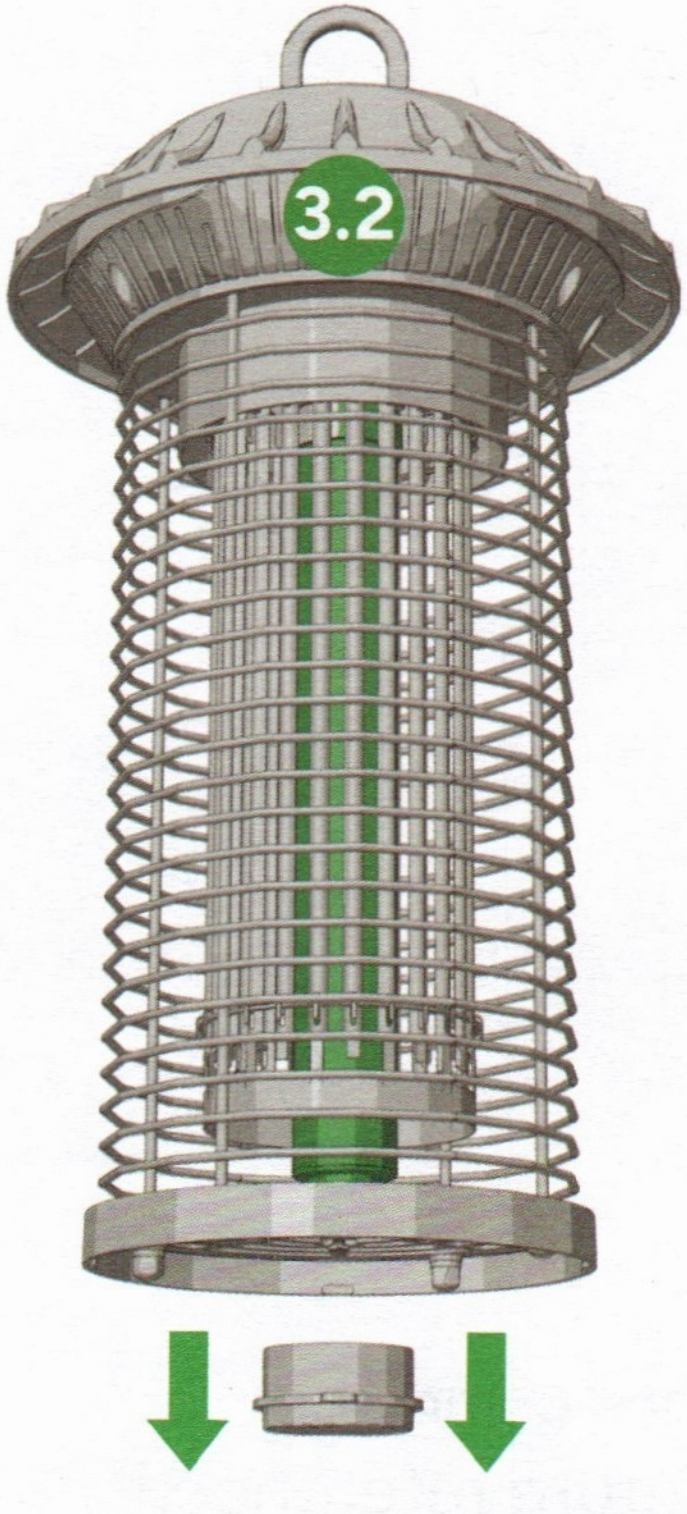

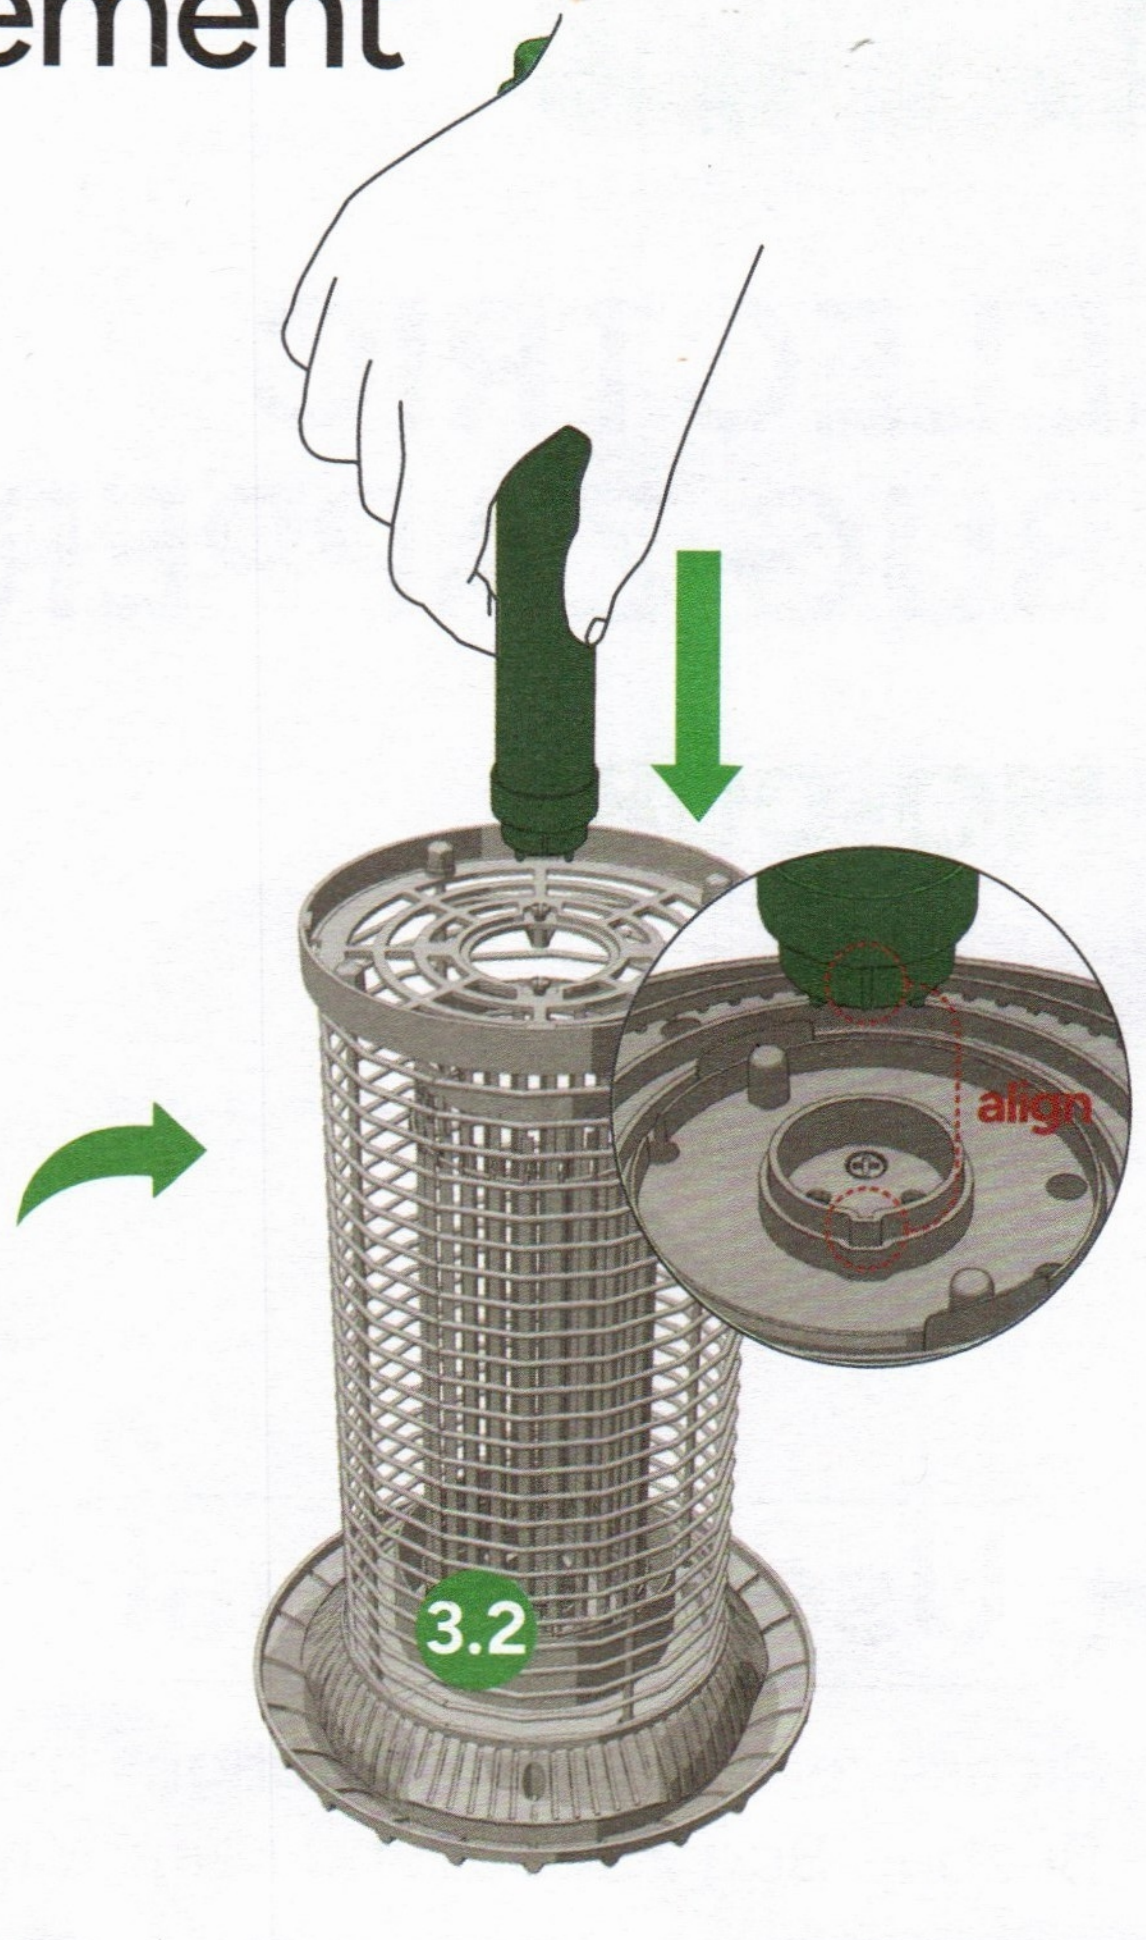

SPECIFICATION

Product Model: MO-008C
Input Voltage: AC220V-240V 50-60HZ (UK/EU)
Rated Power: 10W
Bulb Model: WA-008
EPA Est Number: 95663-CHN-1
Net Weight: 728 g
Product Size: 12.59 × 6.8 in / 320 × 170 mm

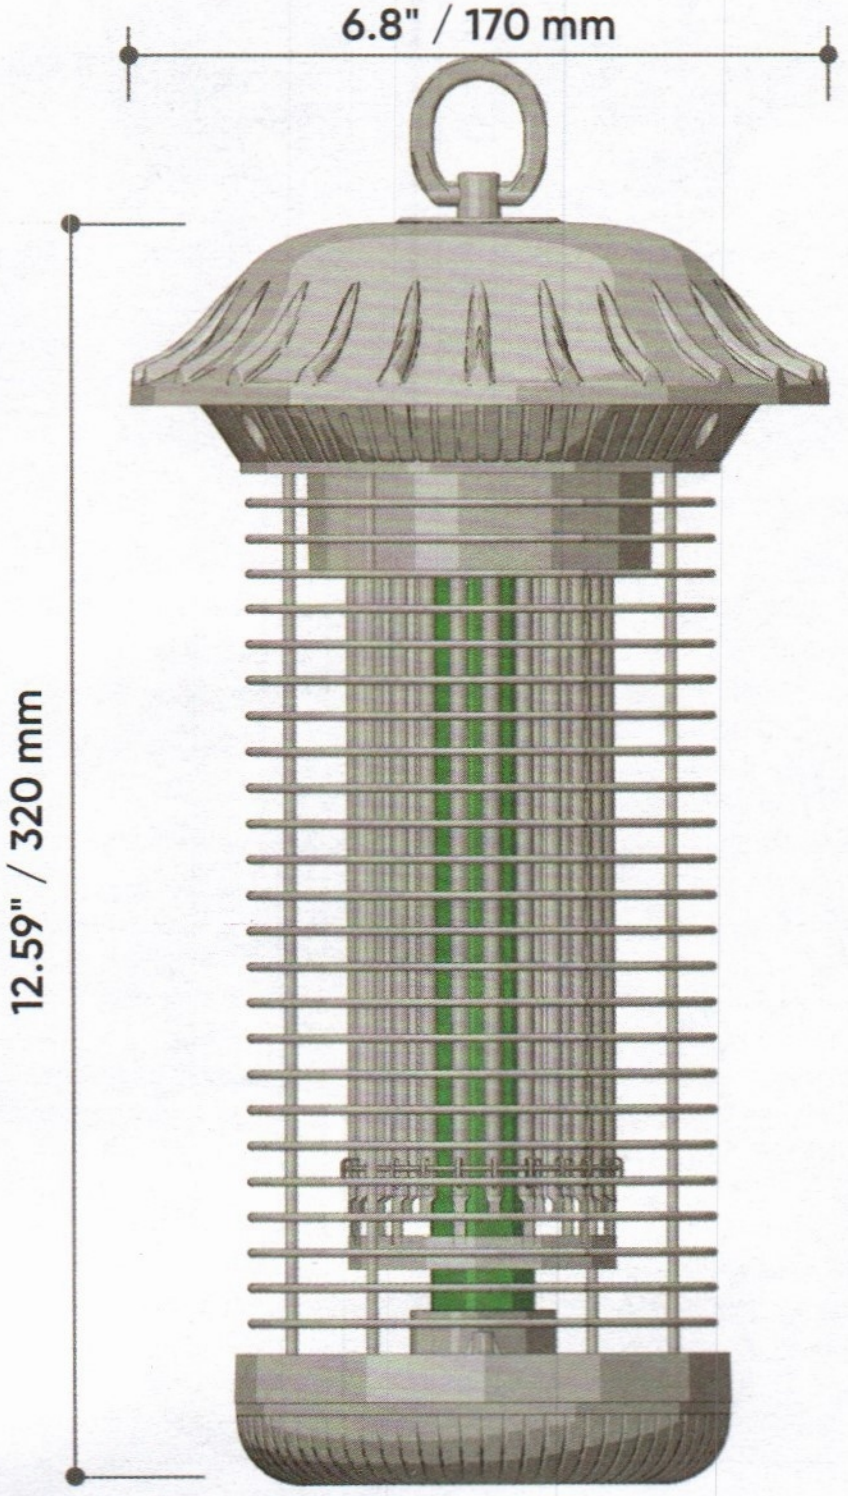
6.8" / 170 mm
12.59" / 320 mm

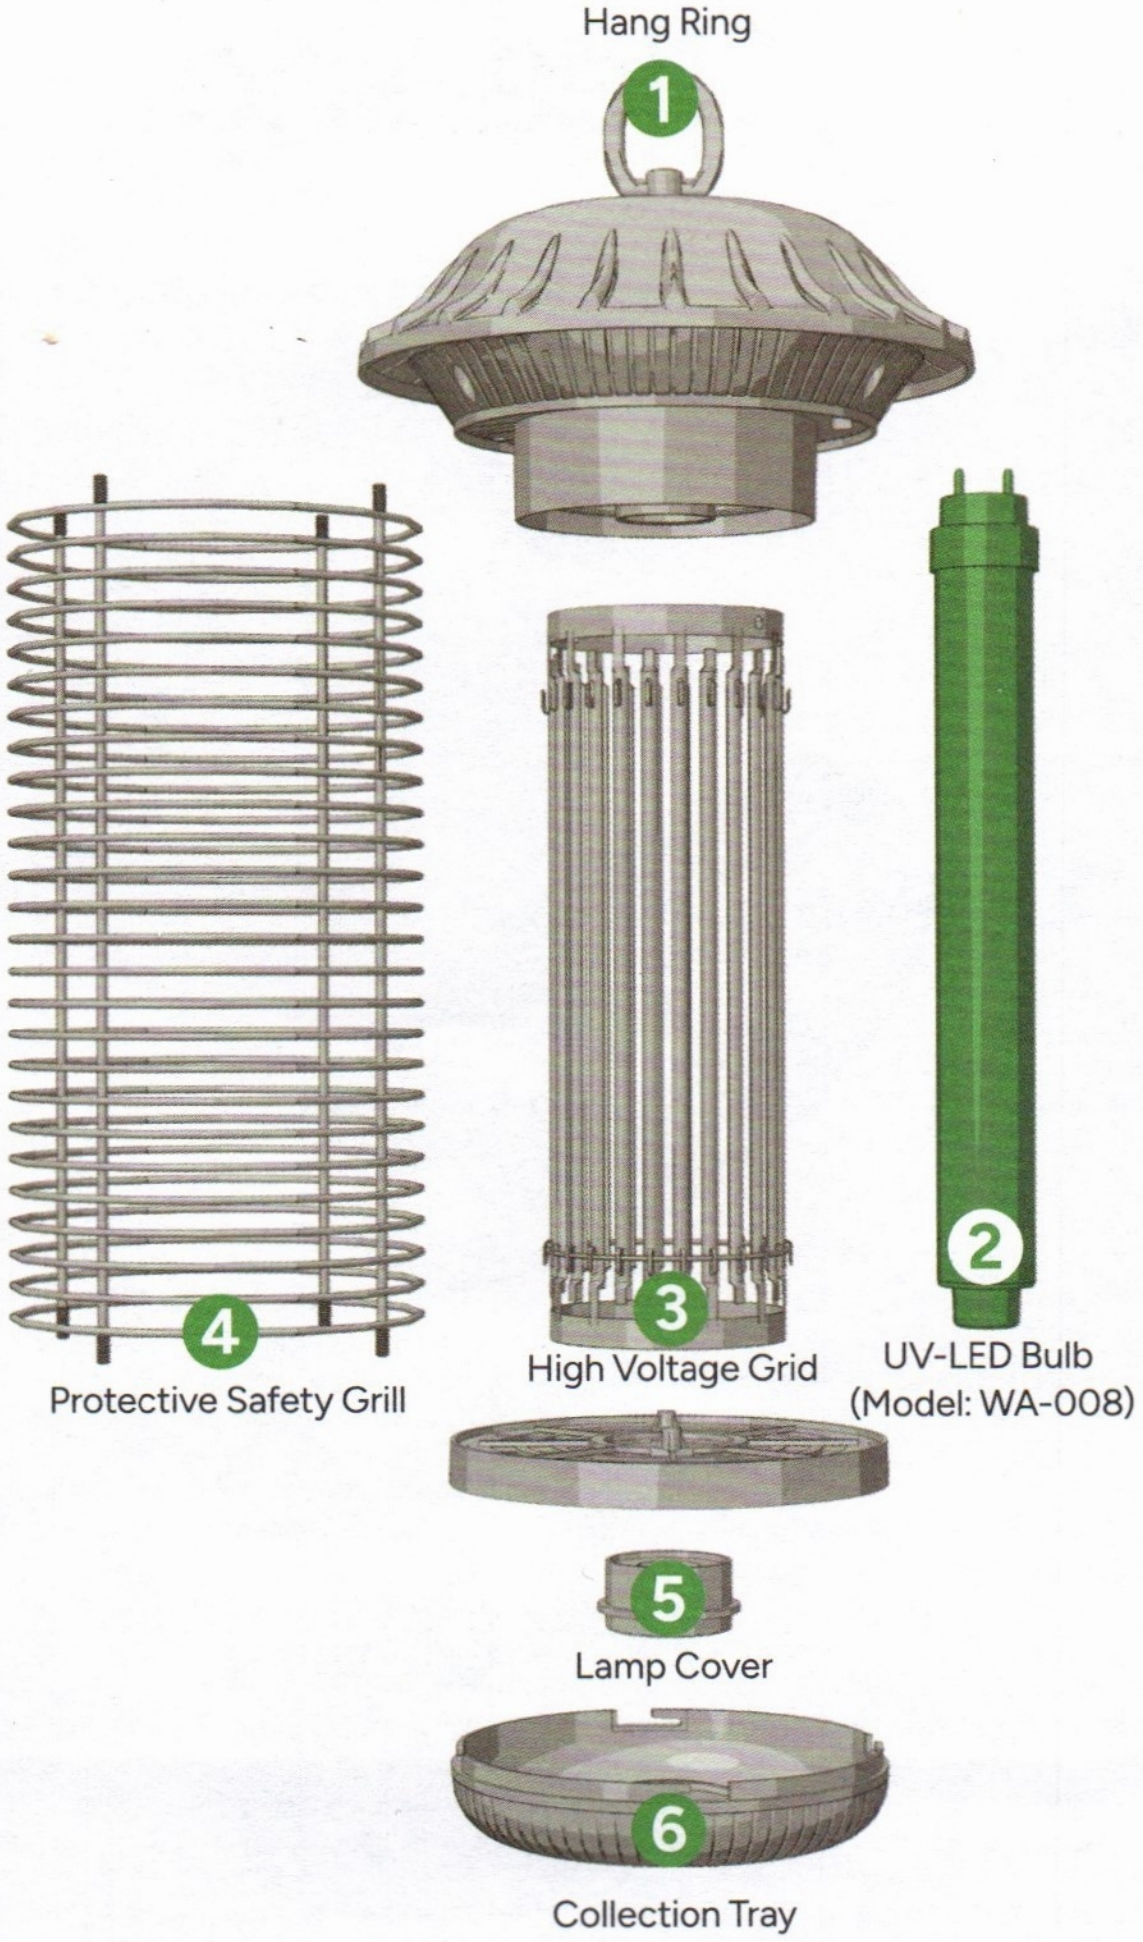
Hang Ring
①
④
Protective Safety Grill
③
High Voltage Grid
②
UV-LED Bulb
(Model: WA-008)
⑤
Lamp Cover
⑥
Collection Tray

DE ▼

① Aufhängebügel
② UV-LED-Lampe (Modell: WA-008)
③ Hochspannungsnetz
④ Schutzgitter
⑤ Lampenabdeckung
⑥ Auffangschale

FR ▼

① Anneau de suspension
② Ampoule UV-LED (Modèle : WA-008)
③ Grille haute tension
④ Grille de sécurité de protection
⑤ Couvercle de la lampe
⑥ Bac de collecte

ES ▼

① Anillo de suspensión
② Bombilla UV-LED (Modelo: WA-008)
③ Rejilla de alta tensión
④ Rejilla de seguridad protectora
⑤ Cubierta de la lámpara
⑥ Bandeja de recogida

IT ▼

① Anello di sospensione
② Lampadina UV-LED (Modello: WA-008)
③ Griglia ad alta tensione
④ Griglia di sicurezza protettiva
⑤ Copertura della lampada
⑥ Vassoio di raccolta

NL ▼

① Ophangring
② UV-LED-lamp (Model: WA-008)
③ Hoogspanningsrooster
④ Beschermend veiligheidsrooster
⑤ Lampenkap
⑥ Opvangbak

Cleaning

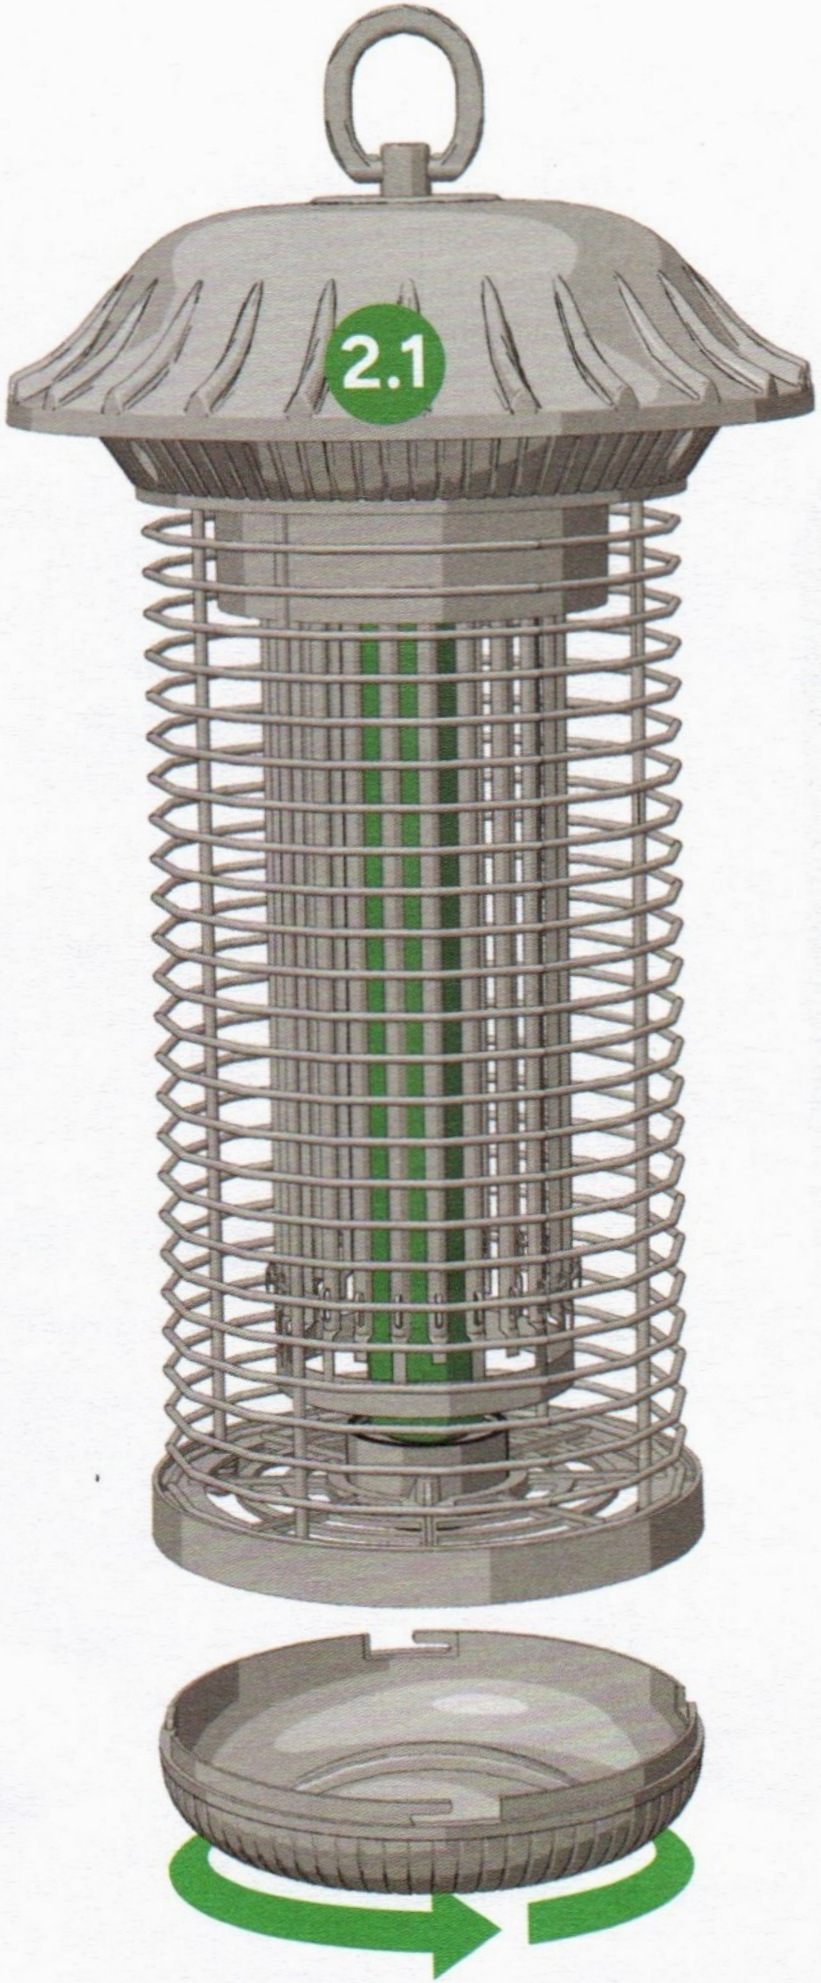

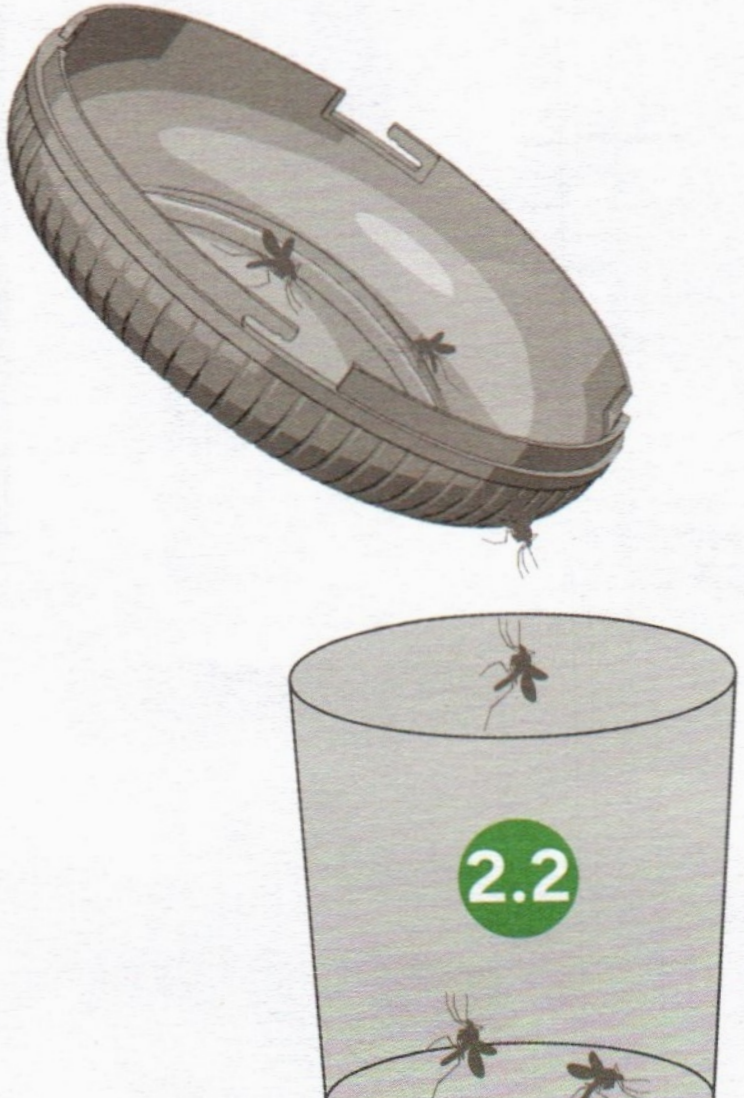

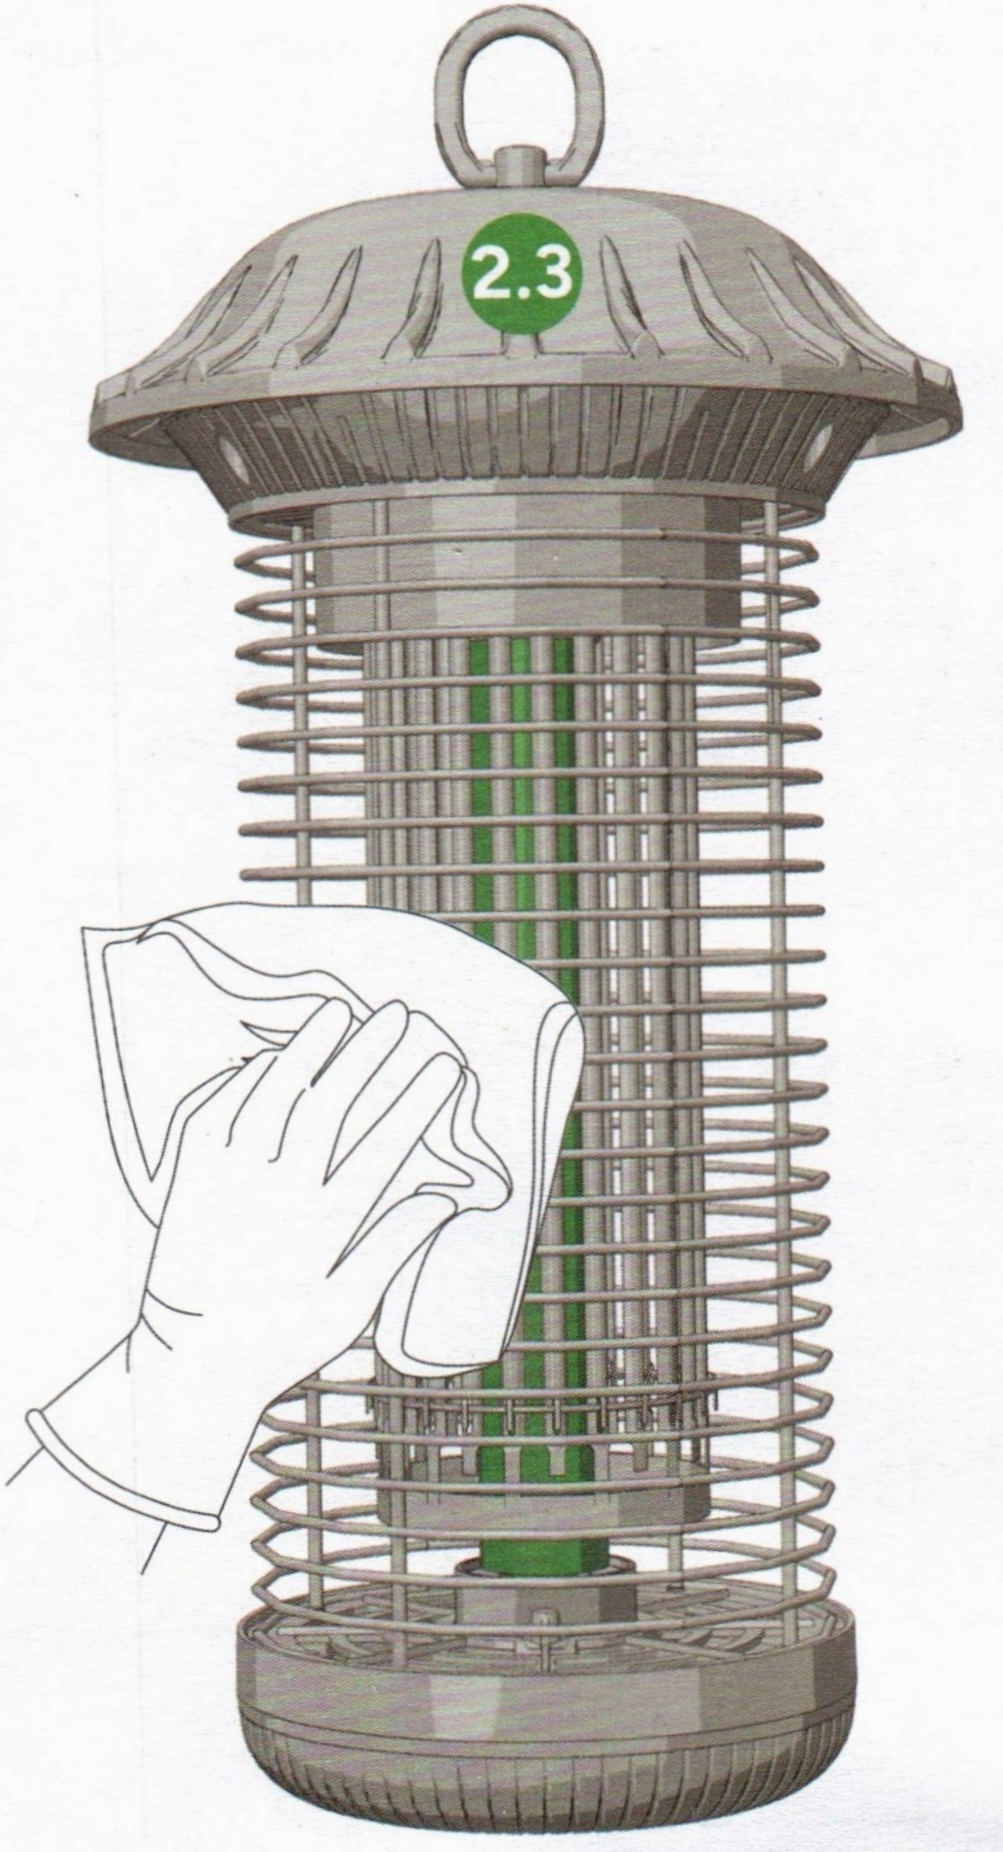

EN ▼

⚠ Warning

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Appliance are not suitable for use in barns, stables and similar locations.
4. The appliance is to be kept out of reach of children.
5. The appliance is not to be used in locations where flammable vapour or explosive dust is likely to exist.
6. DANGER: HIGH VOLTAGE. Do not insert any objects or touch the internal metal grid during operation.
7. Disconnect the unit from the main power by unplugging it and wait 1 minute before any cleaning or maintenance.
8. Skin or eye damage may result from prolonged direct viewing of the light produced by the lamp in this apparatus. Install the product at a minimum 1m distance from spaces with continuous 8-hour human activities so that people are not continuously exposed to UV.

NL ▼

⚠ WAARSCHUWING

1. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring, mits zij toezicht krijgen of instructies hebben ontvangen voor veilig gebruik en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
3. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen of vergelijkbare locaties.
4. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
5. Het apparaat mag niet worden gebruikt op plaatsen waar ontvlambare dampen of explosief stof aanwezig kunnen zijn.
6. GEVAAR: HOGE SPANNING. Steek geen voorwerpen in het apparaat en raak het interne metalen rooster niet aan tijdens gebruik.
7. Koppel het apparaat los van het stroomnet door de stekker uit het stopcontact te halen en wacht 1 minuut voordat u begint met reinigen of onderhoud.
8. Langdurige directe blootstelling aan het licht van de lamp kan huid- of oogschade veroorzaken. Installeer het product op minimaal 1 m afstand van ruimtes waar mensen 8 uur continu aanwezig zijn om voortdurende UV-blootstelling te voorkomen.

DE ▼

⚠ WARNUNG

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung zur sicheren Verwendung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3. Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Scheunen, Ställen oder ähnlichen Orten geeignet.
4. Das Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
5. Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, an denen brennbare Dämpfe oder explosionsfähiger Staub auftreten können.
6. GEFAHR: HOCHSPANNUNG. Stecken Sie keine Gegenstände hinein und berühren Sie während des Betriebs nicht das innere Metallgitter.
7. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Stecker ziehen, und warten Sie 1 Minute, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
8. Längerer direkter Blick auf das von der Lampe erzeugte Licht kann Haut- oder Augenschäden verursachen. Installieren Sie das Produkt mindestens 1 m entfernt von Bereichen mit durchgehender 8-stündiger menschlicher Aktivität, um eine dauerhafte UV-Exposition zu vermeiden.

FR ▼

⚠ AVERTISSEMENT

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. L'appareil ne convient pas pour une utilisation dans les granges, écuries ou lieux similaires.
4. L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
5. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives peuvent être présentes.
6. DANGER : HAUTE TENSION. Ne pas insérer d'objets ni toucher la grille métallique interne pendant le fonctionnement.
7. Débranchez l'appareil du secteur et attendez 1 minute avant tout nettoyage ou entretien.
8. Une exposition prolongée à la lumière directe émise par la lampe peut entraîner des dommages à la peau ou aux yeux. Installez le produit à au moins 1 m de zones où des activités humaines continues de 8 heures ont lieu afin d'éviter une exposition continue aux UV.

ES ▼

⚠ ADVERTENCIA

1. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia, siempre que reciban supervisión o instrucciones para usar el aparato de manera segura y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. El aparato no es adecuado para su uso en graneros, establos u otros lugares similares.
4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
5. El aparato no debe usarse en lugares donde puedan existir vapores inflamables o polvo explosivo.
6. PELIGRO: ALTO VOLTAJE. No inserte objetos ni toque la rejilla metálica interna durante el funcionamiento.
7. Desconecte la unidad de la alimentación desenchufándola y espere 1 minuto antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
8. La exposición prolongada a la luz producida por la lámpara puede causar daños en la piel o los ojos. Instale el producto a una distancia mínima de 1 m de zonas con actividades humanas continuas de 8 horas para evitar una exposición continua a los rayos UV.

IT ▼

⚠ AVVERTIMENTO

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza, purché sotto supervisione o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e consapevoli dei rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
3. L'apparecchio non è adatto all'uso in fienili, stalle o luoghi simili.
4. L'apparecchio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
5. L'apparecchio non deve essere utilizzato in luoghi in cui possano essere presenti vapori infiammabili o polveri esplosive.
6. PERICOLO: ALTA TENSIONE. Non inserire oggetti né toccare la griglia metallica interna durante il funzionamento.
7. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e attendere 1 minuto prima di procedere alla pulizia o manutenzione.
8. L'esposizione prolungata alla luce prodotta dalla lampada può causare danni alla pelle o agli occhi. Installare il prodotto ad almeno 1 m di distanza da aree con attività umane continue di 8 ore per evitare un'esposizione continua ai raggi UV.

Power Off & Safety Discharge

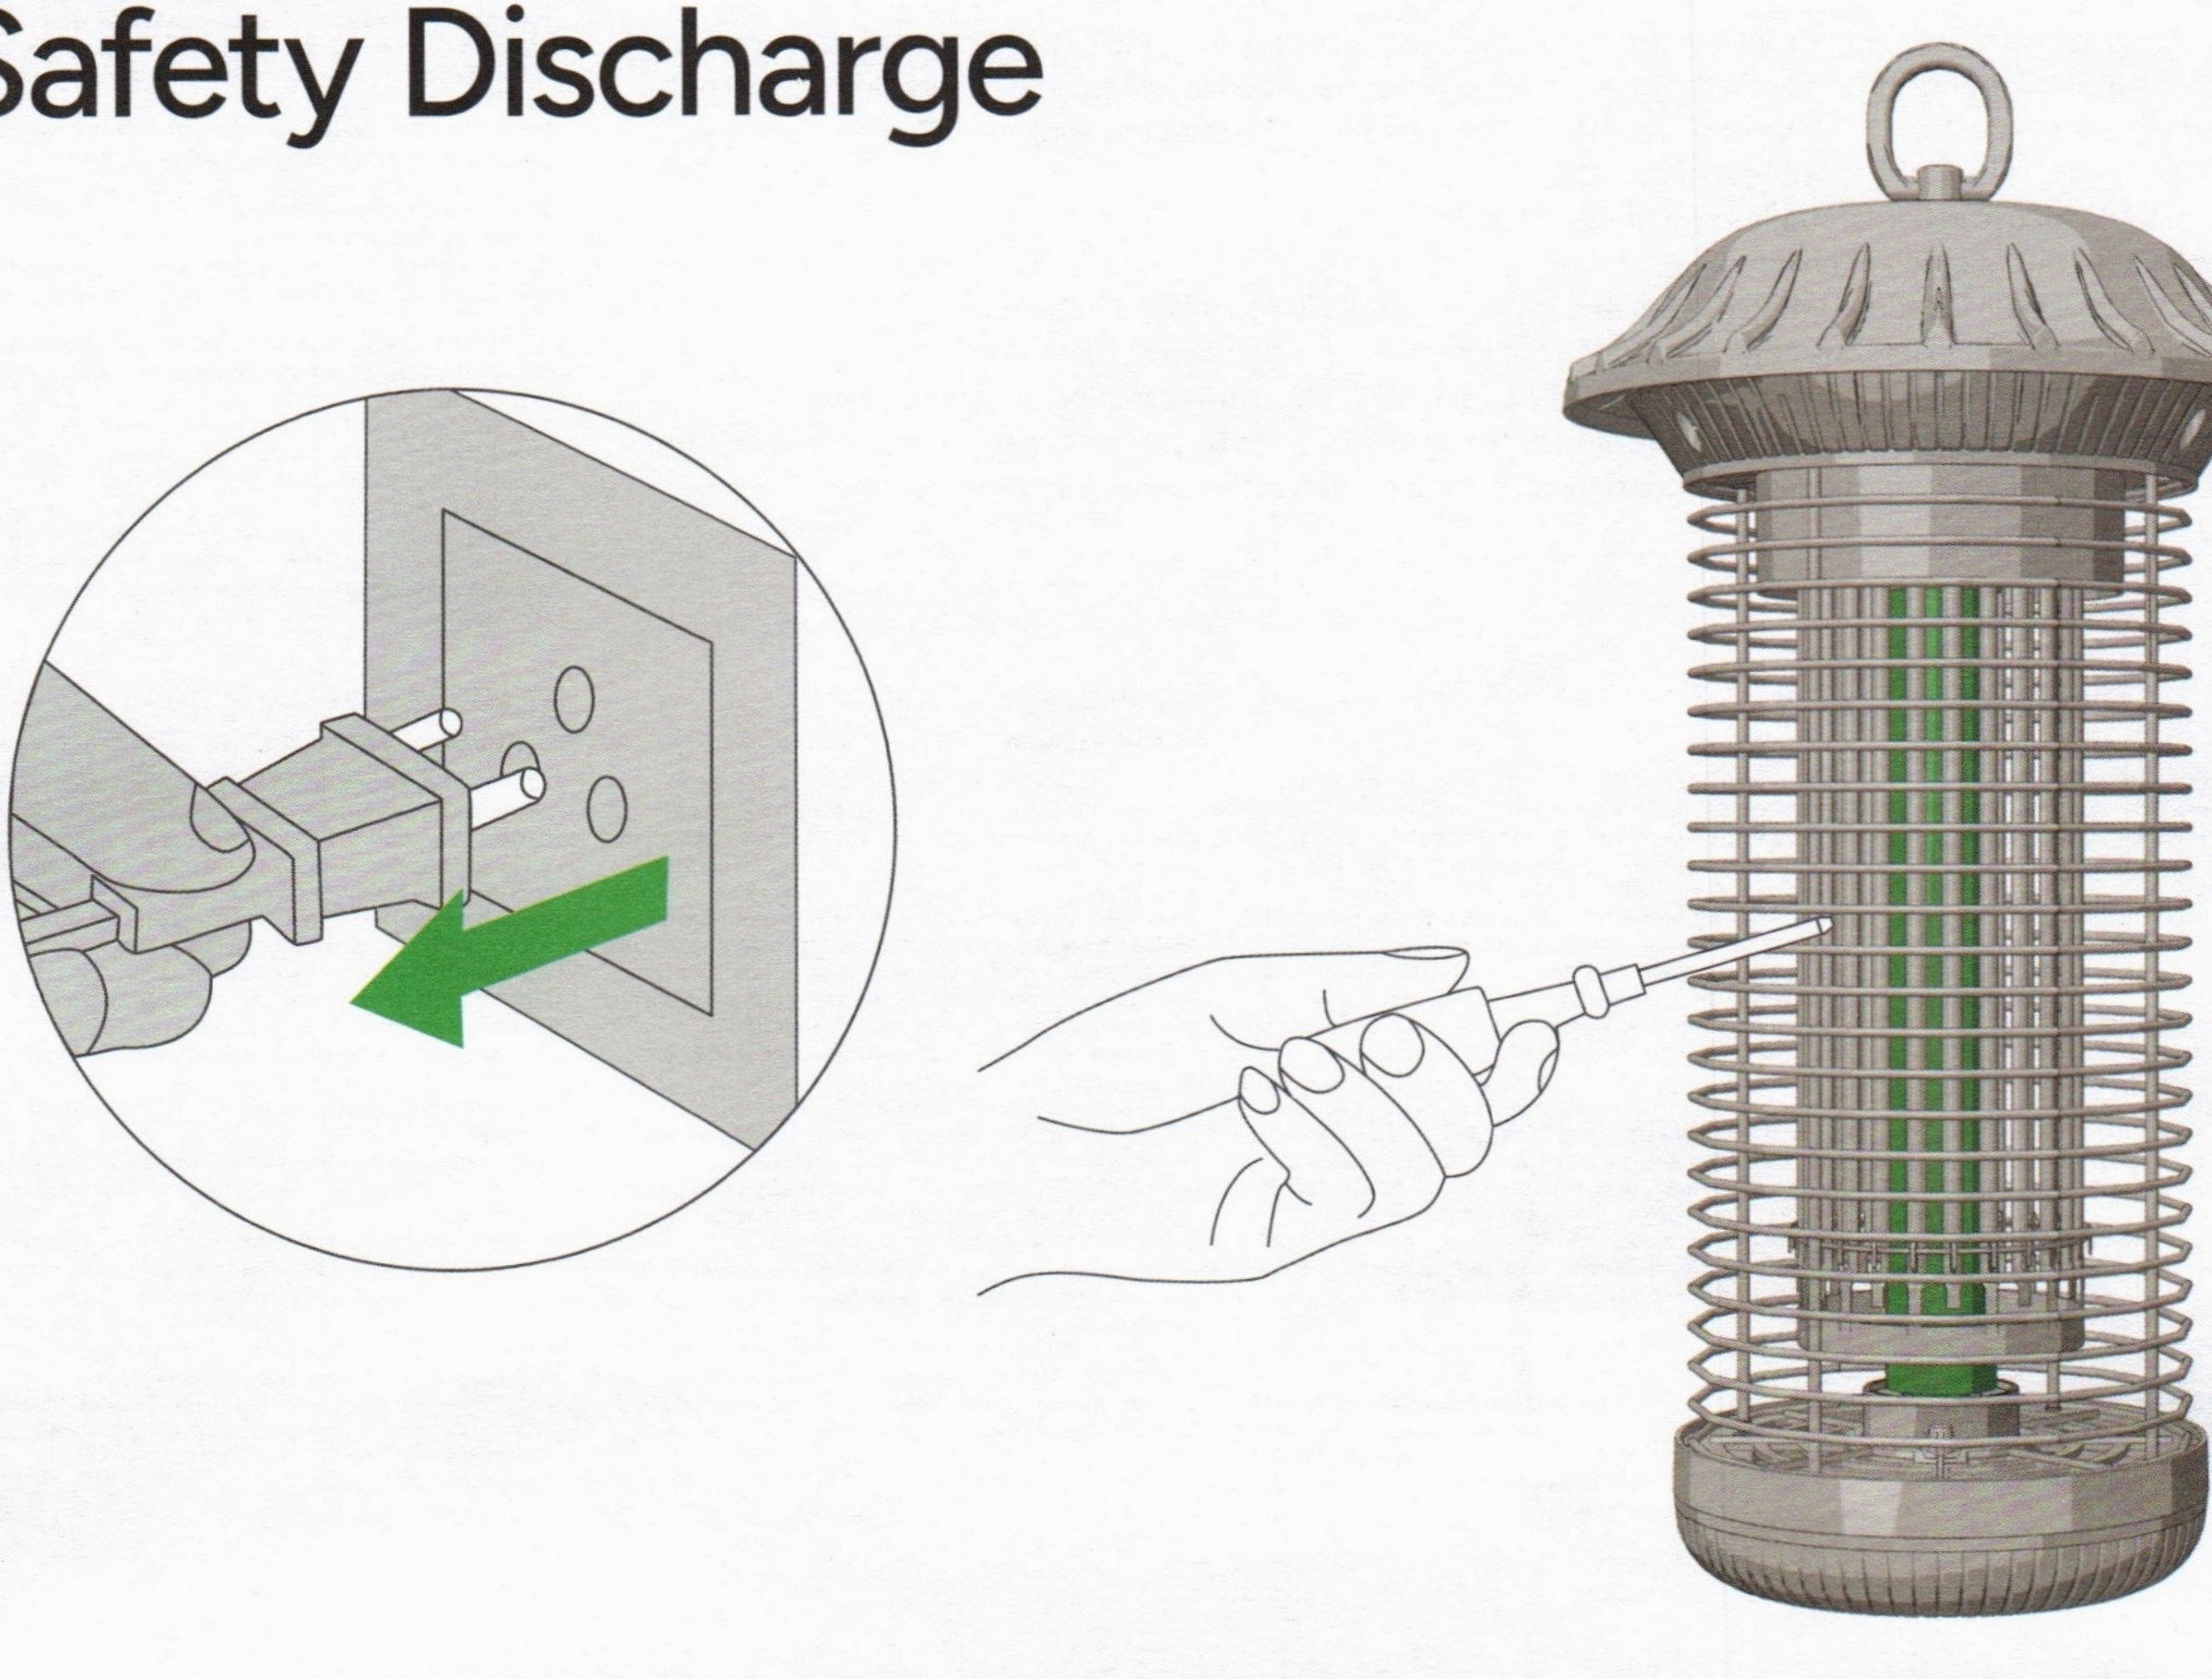

EN ▶

LAMP REPLACEMENT & CLEANING

1. Power Off & Safety Discharge

Unplug the device. Wait at least 1 minute for residual electricity to dissipate. Briefly touch the internal grid with a screwdriver with an insulated handle (5–10 seconds) to safely discharge any remaining charge.

DE ▶

LAMPENWECHSEL & REINIGUNG

1. Strom ausschalten & Sicherheitsentladung

Gerät vom Stromnetz trennen. Mindestens 1 Minute warten, damit Restspannung abgebaut wird. Kurz mit einem Schraubendreher mit isoliertem Griff (5–10 Sekunden) das innere Gitter berühren, um verbleibende Ladung sicher zu entladen.

FR ▶

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE & NETTOYAGE

1. Couper l'alimentation & décharge de sécurité

Débranchez l'appareil. Attendez au moins 1 minute pour que l'électricité résiduelle se dissipe. Touchez brièvement la grille interne avec un tournevis à manche isolé (5–10 secondes) pour décharger en toute sécurité toute charge restante.

ES ▶

REEMPLAZO DE LÁMPARA Y LIMPIEZA

1. Apagar y descarga de seguridad

Desenchufe el dispositivo. Espere al menos 1 minuto para que la electricidad residual se disipe. Toque brevemente la rejilla interna con un destornillador con mango aislado (5–10 segundos) para descargar de manera segura cualquier carga restante.

IT ▶

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA & PULIZIA

1. Spegnere e scarica di sicurezza

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Attendere almeno 1 minuto per permettere la dissipazione della carica residua. Toccare brevemente la griglia interna con un cacciavite con manico isolato (5–10 secondi) per scaricare in sicurezza eventuali cariche residue.

NL ▶

LAMP VERVANGEN & REINIGEN

1. Uitzetten & veiligheidsontlading

Koppel het apparaat los. Wacht minstens 1 minuut zodat resterende elektriciteit kan verdwijnen. Raak kort het interne rooster aan met een schroevendraaier met geïsoleerd handvat (5–10 seconden) om veilig resterende lading te ontladen.

TROUBLESHOOTING

Caution: Unplug the bug zapper and use a screwdriver to safely discharge it before performing any operation.

Problem	Possible Cause	Correction
Bulb does not light and has voltage on the grid.	1. Bulb is loose or not properly seated. 2. Bulb is burned out.	1. Ensure the bulb is correctly installed. 2. Replace the bulb.
Bulb lights, but no high voltage on the grid.	1. Power grid short circuit. 2. Damage to the high-voltage grid wire or circuit board.	1. Check and clean the grids. 2. Contact the Buzbug Customer Service Team for a product replacement.
Intermittent or continuous sparking between grid rods.	1. Distance between grid bars is too small. 2. Foreign material on the grid.	1. Unplug the unit, discharging for 10 seconds with a screwdriver, and adjust the grids by bending them back into alignment. 2. Clean any buildup from the grid.
Bulb is lit but no longer attracts insects.	1. Reduced insect-attracting effectiveness of the bulb over time. 2. Lack of insect bait.	1. Replace a new bulb. 2. Consider placing bait such as fruit peels, ham, or desserts at the bottom of the tray to improve attraction.
Any problems you encounter that are not corrected by the action recommended in this chart should be referred to the **Buzbug Customer Service.**		

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

dangerous voltage

Manufacturer: Foshan OSA Electrical Co., Ltd.
Address: Jiangcun Bridge Side, Longzhou Rd, Leliu Town, Shunde, Foshan 528322, Guangdong, China

EU | REP

HUMISS TRADING S.L
Calle Luis Bañuel 12-3A, Madrid, 28018, Spain
Email: eugpsres@outlook.com
Tel: +34 613 177 772

UK | REP

CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
Email: info.cetservice@gmail.com
Phone: +44 741 932 5266

MADE IN CHINA

EN ▶ 2. Cleaning

2.1 Remove the tray.
2.2 Empty and clean the tray.
2.3 Wipe the metal grid and safety grill with a dry brush or soft cloth.

CAUTION: Do not clean the device with water or a water spray or the like to prevent damage or electrical shock. Avoid abrasive solvents on plastic parts.

DE ▶ 2. Reinigung

2.1 Die Auffangschale entfernen.
2.2 Schale leeren und reinigen.
2.3 Metallgitter und Schutzgitter mit einer trockenen Bürste oder einem weichen Tuch abwischen.

VORSICHT: Das Gerät nicht mit Wasser oder Sprühwasser reinigen, um Beschädigungen oder Stromschläge zu vermeiden. Keine scheuernden Lösungsmittel auf Kunststoffteilen verwenden.

FR ▶ 2. Nettoyage

2.1 Retirez le bac de collecte.
2.2 Videz et nettoyez le bac.
2.3 Essuyez la grille métallique et la grille de protection avec une brosse sèche ou un chiffon doux.

ATTENTION: Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau ou un pulvérisateur pour éviter d'endommager l'appareil ou de recevoir un choc électrique. Évitez les solvants abrasifs sur les pièces en plastique.

ES ▶ 2. Limpieza

2.1 Retire la bandeja.
2.2 Vacíe y limpie la bandeja.
2.3 Limpie la rejilla metálica y la rejilla de seguridad con un cepillo seco o un paño suave.

PRECAUCIÓN: No limpie el dispositivo con agua o rociado de agua para evitar daños o descargas eléctricas. Evite disolventes abrasivos sobre piezas de plástico.

IT ▶ 2. Pulizia

2.1 Rimuovere il vassoio di raccolta.
2.2 Svuotare e pulire il vassoio.
2.3 Pulire la griglia metallica e la griglia di protezione con una spazzola asciutta o un panno morbido.

ATTENZIONE: Non pulire il dispositivo con acqua o spruzzi d'acqua per evitare danni o scosse elettriche. Evitare solventi abrasivi sulle parti in plastica.

NL ▶ 2. Reiniging

2.1 Verwijder de opvangbak.
2.2 Leeg en reinig de bak.
2.3 Veeg het metalen rooster en veiligheidsrooster af met een droge borstel of zachte doek.

LET OP: Reinig het apparaat niet met water of waternevel om schade of elektrische schokken te voorkomen. Vermijd schurende oplosmiddelen op kunststof onderdelen.

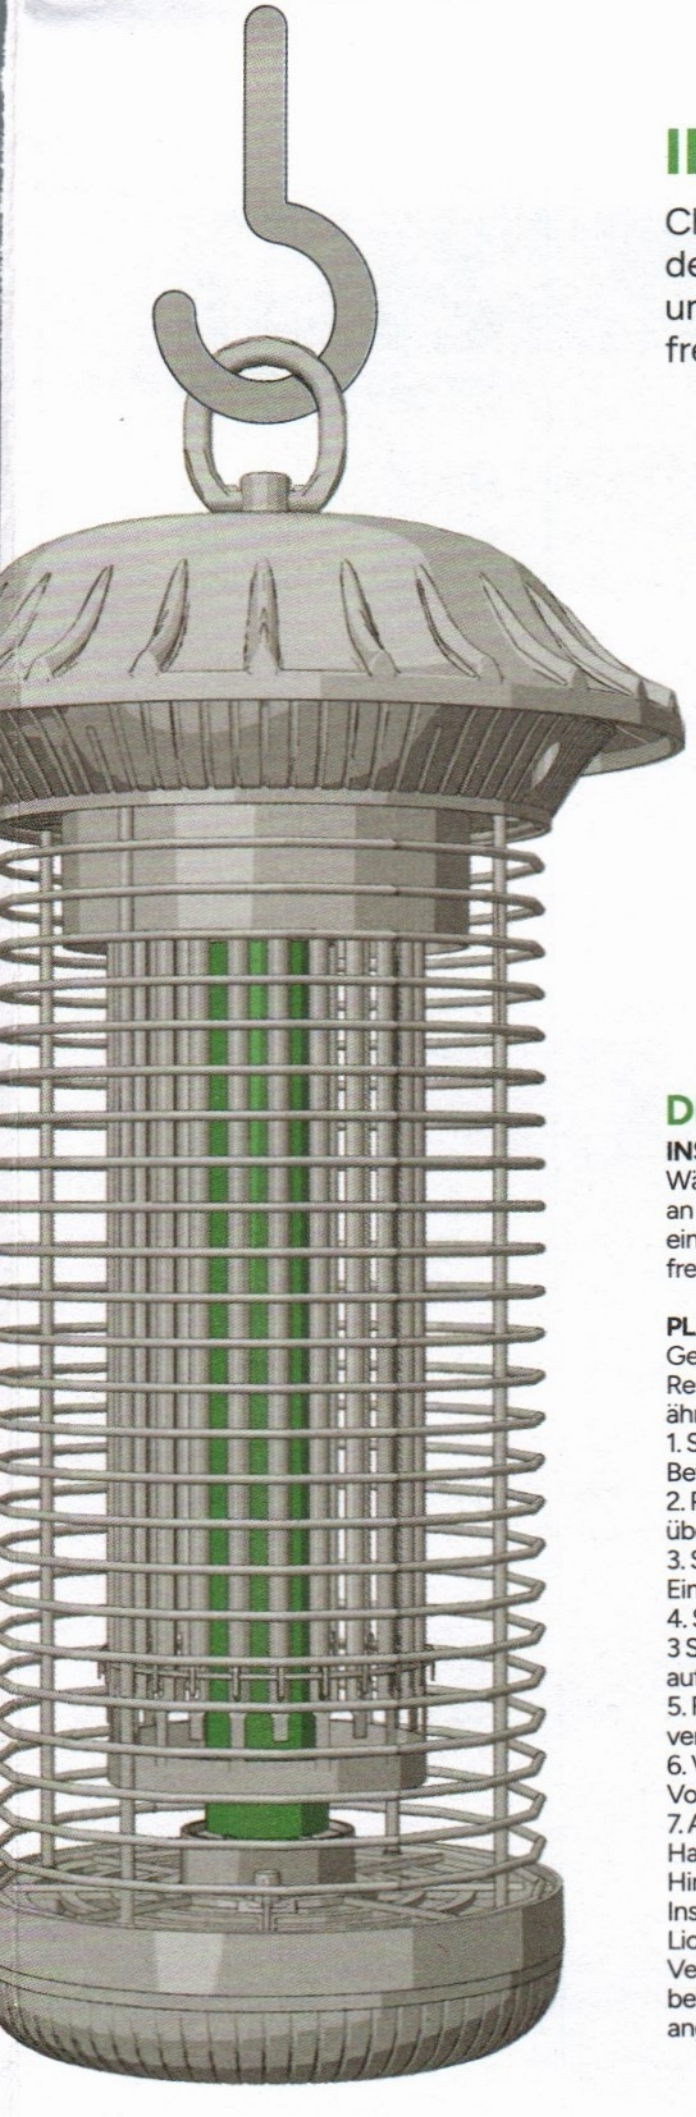

INSTALLATION

Choose a sturdy mounting device from which to hang the unit, such as a pole, tree, or other freestanding support.

PLACEMENT

Suitable for bedrooms, living rooms, hotels, restaurants, courtyards, gardens, patios and similar places. Recommended usage:

1. Place the bug zapper in a dark location while it is operating.
2. Position the bug zapper 6–8 ft (≈1.8–2.4 m) above the ground.
3. Close doors and windows to prevent additional mosquitoes from entering.
4. Turn on the bug zapper at least 3 hours before humans occupy the area.
5. For best results, use continuously for 3–5 days.
6. Keep away from flammable materials such as paper, clothes, curtains, or quilts.
7. Keep out of reach of children, pets and animals.

Note: The blue-violet light of the bug zapper is relatively weak compared to natural light or regular bulbs. Avoid using it in brightly lit areas, as insects are less likely to be attracted.

NL▼

INSTALLATIE

Kies een stevig bevestigingspunt om het apparaat aan op te hangen, zoals een paal, boom of andere vrijstaande ondersteuning.

PLAATSING

Geschikt voor slaapkamers, woonkamers, hotels, restaurants, binnenplaatsen, tuinen, patio's en vergelijkbare locaties. Aanbevolen gebruik:

1. Plaats de insectenverdelger op een donkere plek tijdens gebruik.
2. Plaats het apparaat 6–8 ft (≈1,8–2,4 m) boven de grond.
3. Sluit deuren en ramen om te voorkomen dat extra muggen binnendringen.
4. Schakel het apparaat minstens 3 uur in voordat mensen de ruimte betreden.
5. Voor het beste resultaat 3–5 dagen continu gebruiken.
6. Uit de buurt houden van brandbare materialen zoals papier, kleding, gordijnen of dekens.
7. Buiten bereik van kinderen, huisdieren en dieren houden.

Opmerking: Het blauw-violette licht van de insectenverdelger is relatief zwak vergeleken met natuurlijk licht of gewone lampen. Gebruik het apparaat niet in fel verlichte omgevingen, omdat insecten dan minder worden aangetrokken.

DE ▼

INSTALLATION

Wählen Sie eine stabile Befestigungsvorrichtung, an der das Gerät aufgehängt werden kann, z. B. einen Pfosten, Baum oder eine andere freistehende Halterung.

PLATZIERUNG

Geeignet für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Hotels, Restaurants, Innenhöfe, Gärten, Terrassen und ähnliche Orte. Empfohlene Nutzung:

1. Stellen Sie den Insektenvernichter während des Betriebs an einem dunklen Ort auf.
2. Platzieren Sie das Gerät 6–8 ft (≈1,8–2,4 m) über dem Boden.
3. Schließen Sie Türen und Fenster, um das Eindringen weiterer Mücken zu verhindern.
4. Schalten Sie den Insektenvernichter mindestens 3 Stunden ein, bevor sich Menschen im Raum aufhalten.
5. Für beste Ergebnisse 3–5 Tage ununterbrochen verwenden.
6. Von brennbaren Materialien wie Papier, Kleidung, Vorhängen oder Decken fernhalten.
7. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Tieren aufbewahren.

Hinweis: Das blau-violette Licht des Insektenvernichters ist im Vergleich zu natürlichem Licht oder normalen Lampen relativ schwach. Vermeiden Sie die Verwendung in gut beleuchteten Bereichen, da Insekten dort weniger angezogen werden.

FR ▼

INSTALLATION

Choisissez un support robuste pour suspendre l'appareil, comme un poteau, un arbre ou tout autre support autoportant.

EMPLACEMENT

Convient pour les chambres, salons, hôtels, restaurants, cours, jardins, patios et lieux similaires. Utilisation recommandée :

1. Placez l'insecticide dans un endroit sombre pendant son fonctionnement.
2. Positionnez l'appareil à 6–8 ft (≈1,8–2,4 m) du sol.
3. Fermez les portes et fenêtres pour éviter l'entrée de moustiques supplémentaires.
4. Allumez l'appareil au moins 3 heures avant que des personnes n'occupent la zone.
5. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le en continu pendant 3 à 5 jours.
6. Éloignez-le des matériaux inflammables tels que papier, vêtements, rideaux ou couvertures.
7. Tenir hors de portée des enfants, des animaux domestiques et autres animaux.

Remarque : La lumière bleu-violet de l'insecticide est relativement faible par rapport à la lumière naturelle ou aux ampoules ordinaires. Évitez de l'utiliser dans des zones fortement éclairées, car les insectes seront moins attirés.

ES ▼

INSTALACIÓN

Elija un dispositivo de montaje resistente del cual colgar la unidad, como un poste, árbol u otro soporte independiente.

UBICACIÓN

Adecuado para dormitorios, salas de estar, hoteles, restaurantes, patios, jardines, terrazas y lugares similares. Uso recomendado:

1. Coloque el mata insectos en un lugar oscuro mientras esté funcionando.
2. Posicione el dispositivo a 6–8 ft (≈1,8–2,4 m) del suelo.
3. Cierre puertas y ventanas para evitar que entren más mosquitos.
4. Encienda el dispositivo al menos 3 horas antes de que las personas ocupen el área.
5. Para mejores resultados, úselo de manera continua durante 3–5 días.
6. Manténgalo alejado de materiales inflamables como papel, ropa, cortinas o mantas.
7. Manténgalo fuera del alcance de niños, mascotas y animales.

Nota: La luz azul-violeta del mata insectos es relativamente débil en comparación con la luz natural o las bombillas comunes. Evite usarlo en áreas bien iluminadas, ya que los insectos serán menos atraídos.

IT ▼

INSTALLAZIONE

Scegliere un supporto robusto da cui appendere l'unità, come un palo, un albero o un altro supporto autoportante.

POSIZIONAMENTO

Adatto a camere da letto, soggiorni, hotel, ristoranti, cortili, giardini, patii e luoghi simili. Utilizzo consigliato:

1. Posizionare l'insetticida in un luogo buio durante il funzionamento.
2. Posizionare l'unità a 6–8 ft (≈1,8–2,4 m) da terra.
3. Chiudere porte e finestre per impedire l'ingresso di altre zanzare.
4. Accendere l'unità almeno 3 ore prima che le persone occupino l'area.
5. Per migliori risultati, utilizzare continuamente per 3–5 giorni.
6. Tenere lontano da materiali infiammabili come carta, vestiti, tende o coperte.
7. Tenere fuori dalla portata di bambini, animali domestici e altri animali.

Nota: La luce blu-viola dell'insetticida è relativamente debole rispetto alla luce naturale o alle normali lampadine. Evitare di usarlo in aree molto illuminate, poiché gli insetti saranno meno attratti.

Dear Customer,

Thank you for choosing Buzbug to be a part of your home.
At Buzbug, we believe that comfort, health, and peace of mind should never be disrupted by buzzing pests. That is why our journey began with one simple idea — to help families enjoy cleaner, safer, and more relaxing living spaces.

Driven by innovation and environmental awareness, we blend advanced technology with sustainable design to create peaceful, pest-free environments. From energy-saving UV-LEDs to solar-powered outdoor solutions, our products are built to protect your home while supporting a greener future.

Your experience matters to us. If you ever need support, warranty service, or replacement assistance, please feel free to reach out — we're always here to help.

Customer Support & Warranty

24/7 Live Chat
buzbug.com

Email Support
support@buzbug.com

12-Month Product
Warranty

Warm regards,
Team Buzbug

EN ▶

3. Lamp Replacement

- 3.1 Unscrew the bottom screw with a screwdriver.
- 3.2 Remove the lamp cover and old lamp. Align the new lamp's tab with the socket tab and insert it.
- 3.3 Tighten the screws to secure the lamp.

NOTICE: The replacement bulb for MO-008C is Buzbug WA-008. Only this bulb model should be used.

DE ▶

3. Lampenersatz

- 3.1 Die untere Schraube mit einem Schraubendreher lösen.
- 3.2 Lampenabdeckung und alte Lampe entfernen. Die Lasche der neuen Lampe mit der Sockellasche ausrichten und einsetzen.
- 3.3 Schrauben wieder festziehen, um die Lampe zu sichern.

HINWEIS: Ersatzlampe für MO-008C ist Buzbug WA-008. Nur dieses Lampenmodell verwenden.

FR ▶

3. Remplacement de l'ampoule

- 3.1 Dévissez la vis inférieure avec un tournevis.
- 3.2 Retirez le couvercle de la lampe et l'ancienne ampoule. Alignez l'ergot de la nouvelle ampoule avec l'ergot de la douille et insérez-la.
- 3.3 Serrez les vis pour fixer l'ampoule.

REMARQUE: L'ampoule de remplacement pour MO-008C est Buzbug WA-008. Utilisez uniquement ce modèle d'ampoule.

ES ▶

3. Reemplazo de la lámpara

- 3.1 Desatornille el tornillo inferior con un destornillador.
- 3.2 Retire la cubierta de la lámpara y la lámpara vieja. Alinee la lengüeta de la nueva lámpara con la lengüeta del casquillo e introdúzcala.
- 3.3 Apriete los tornillos para asegurar la lámpara.

AVISO: La lámpara de repuesto para MO-008C es Buzbug WA-008. Solo debe usarse este modelo de lámpara.

IT ▶

3. Sostituzione della lampada

- 3.1 Svitate la vite inferiore con un cacciavite.
- 3.2 Rimuovere il coperchio della lampada e la vecchia lampada. Allineare la linguetta della nuova lampada con quella della presa e inserirla.
- 3.3 Stringere le viti per fissare la lampada.

AVVISO: La lampada di ricambio per MO-008C è Buzbug WA-008. Utilizzare solo questo modello di lampada.

NL ▶

3. Lamp vervangen

- 3.1 Schroef de onderste schroef los met een schroevendraaier.
- 3.2 Verwijder de lampenkap en de oude lamp. Lijn het lipje van de nieuwe lamp uit met het lipje van de fitting en plaats deze.
- 3.3 Draai de schroeven aan om de lamp vast te zetten.

OPMERKING: De vervanglamp voor MO-008C is Buzbug WA-008. Gebruik alleen dit lampmodel.